

CopyBox CD Duplicator



Handleiding

v. 3.1

Inhoudsopgave

<u>Inhoud</u>	<u>Pagina</u>
Inhoudsopgave.....	3
Contact informatie.....	4
Introductie.....	4
Garantie.....	4
Disclaimer.....	4
Installatie.....	5
Functies.....	5
Gebruiksaanwijzing.....	6
1. Copy.....	7
2. Test.....	7
3. Test & Copy.....	7
4. Verify.....	8
5. Compare.....	8
6. Prescan.....	9
7. Disc Info.....	9
8. Select Source.....	9
9. Image.....	10
9.1 Load.....	10
9.2 Delete Image.....	10
9.3 Image Info.....	11
9.4 Compare Image.....	11
9.5 Select Image.....	11
9.6 Select Src Drive.....	12
10. Edit Track.....	12
10.1 CD to CD Edit.....	12
10.2 CD to HDD Edit.....	13
10.3 Play Audio Track.....	14
10.4 Close Session.....	14
11. Setup.....	15
11.1 Language.....	15
11.2 Burn Speed.....	15
11.3 Read Speed.....	15
11.4 Auto Start Drive.....	16
11.5 Startup Menu.....	16
11.6 Auto Verify.....	16
11.7 Auto Compare.....	16
11.8 Auto Prescan.....	16
11.9 Eject Disc.....	17
11.10 Burn On The Fly.....	17
11.11 Burn Mode.....	17
11.12 Button Sound.....	18
11.13 Device Info.....	18
11.14 System Info.....	18
11.15 Quick Erase.....	19
11.16 Full Erase.....	19
12. Advanced Setup.....	20
12.1 UnderRun Protect.....	20
12.2 Overburn.....	20
12.3 Read Error Skip.....	20
12.4 Format HDD.....	21
12.5 Verify HDD.....	21
12.6 Burn-in.....	21
12.7 Update Firmware.....	22
12.8 Compare Firmware.....	22
12.9 H/W Diagnostic.....	22
12.10 Switch USB Mode.....	22
12.11 Load Default.....	22
12.12 CD+G.....	22
12.13 ISRC & MCN.....	23
Technische gegevens.....	23
Veiligheidsvoorschriften.....	23
LCD Display mededelingen.....	24
Storingen en problemen.....	25
Testprocedure voor CopyBox CD.....	25

Contact informatie

E-mail:

info@cdduplicator.nl
support@cdduplicator.nl

Web:

http://www.cdduplicator.nl

Copyright© 2006 Virtual Vision, All rights reserved.

Introductie

De CopyBox is een stand-alone CD kopieersysteem speciaal ontwikkeld voor de zakelijke markt. Omdat er geen PC nodig is om de CopyBox te gebruiken is het systeem zeer eenvoudig te bedienen. De CopyBox CD Duplicators zijn leverbaar met 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 branders.

De belangrijkste voordelen van de CopyBox:

- Geschikt voor alle gebruikers met of zonder computerkennis.
- Zelfstandige werking; er is geen PC aansluiting of software nodig.
- Snel kopiëren op maximaal 52x speed schrijfsnelheid. (1 kopie in 3 minuten)
- Kopiëren van en naar CD-Recordable (CD-R) en CD-Rewritable (CD-RW) disks.
- De CopyBox maakt kopieën van bijna alle bestaande CD formaten.
- Uitgerust met Burn-proof technologie waardoor er minder snel fouten bij het branden van cd's optreden.
- Alle functies van de CopyBox worden eenvoudig bediend d.m.v. toetsen en een LCD display op het bedieningspaneel aan de voorzijde.
- Elke CopyBox is optioneel uit te rusten met een harddisk voor het opslaan van CD images.

Garantie

Op de CopyBox zijn de volgende garantie bepalingen van toepassing:

Algemene garantie bepalingen

Voor al onze producten bieden wij een standaard carry-in garantie van 1 jaar. Onder deze garantie vallen onderdelen en arbeidsloon. Garantie is van toepassing wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert en wanneer deze onder de door de leverancier geadviseerde omstandigheden is gebruikt. Daarnaast mag de aankoopdatum op de factuur van Virtual Vision niet buiten de garantietermijn liggen. Naast onze standaard garantie gelden de volgende aanvullende garantie bepalingen:

Alle CopyBox CD duplicators uitgerust met LiteOn of Plextor CD branders worden vanaf 1-5-2005 geleverd met een carry-in garantie van 2 jaar. Alle CopyBox CD duplicators die voor 1-5-2005 zijn gekocht hebben een standaard garantie van 1 jaar.

Let op! De garantie komt automatisch te vervallen indien de garantiezegel aan de achterzijde van de CopyBox verbroken is.

Let op ! De optische drives in een CopyBox duplicator zijn gevoelig voor bepaalde soorten vervuiling. Wij adviseren u:

- § **Niet te roken in de buurt van de CopyBox.**
- § **De CopyBox niet in dezelfde ruimte te plaatsen als Laserprinters en fotokopieer apparaten.**
- § **De CopyBox niet bloot te stellen aan fijnstof zoals bouwgruis.**

Vervuiling van de CD-ROM en CD-RW drives valt niet onder de garantie.

Disclaimer

De hoofdfunctie van de CopyBox is het maken van back-up kopieën van CD-ROM's die men zelf in bezit heeft en het dupliceren van zelf geproduceerde CD-ROM's. Het kopiëren en dupliceren van CD-ROM's zonder dat men het origineel in bezit heeft is niet legaal en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Virtual Vision staat niet toe dat de CopyBox voor dergelijke doeleinden gebruikt wordt en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele illegale handelingen van de gebruiker.

Installatie

Inhoud van de verpakking

Het CopyBox pakket wordt geleverd met:

- CopyBox duplicator
- Netsnoer
- Gebruiksaanwijzing

Controleer voor de installatie de verpakking en bijgeleverde onderdelen op fysieke beschadigingen. Controleer ook of de garantiezegel aan de achterzijde van de CopyBox niet beschadigd is. Indien het product beschadigd is dient u contact op te nemen met uw verkoper.

Installatie van de CopyBox

- Plaatsing

Neem de CopyBox uit de verpakking en plaats deze op een droge, stofvrije en stabiele ondergrond. Om gevaarlijke situaties te voorkomen dient u op de CopyBox geen voorwerpen te plaatsen die afdekken (kleedje) vol water zijn (vaas) of warmte ontwikkelen (lamp).

- Aansluiting

Steek het bijgeleverde netsnoer in de netsnoer aansluiting aan de achterzijde van de CopyBox. **(1)** Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. Druk op de stroomschakelaar aan de voorzijde van de CopyBox om de stroom in te schakelen.



De CopyBox is nu klaar voor gebruik.

Funcities

De CopyBox biedt de volgende functies:


- Eenvoudige bediening; via de knoppen en het LCD display op het bedieningspaneel aan de voorzijde kunnen alle functies makkelijk ingesteld worden.
- De CopyBox maakt kopieën in zeer korte tijd; de 52x speed versie brandt een 650 MB CD-Recordable in ongeveer 3 minuten.
- De CopyBox maakt het mogelijk om persoonlijke audio-CD's samen te stellen door tracks van verschillende audio-CD's te combineren.
- Het maken van kopieën van bijna alle bestaande CD formaten.
- Door gebruik te maken van de optionele harddisk kunnen images van uw originele cd's opgeslagen worden.

Gebruiksaanwijzing

De CopyBox is voorzien van een bedieningspaneel aan de voorzijde. Met dit bedieningspaneel kunnen de verschillende functies ingesteld worden. Het bedieningspaneel bestaat uit de volgende onderdelen:

LCD display

Op dit scherm worden de diverse menu items getoond.

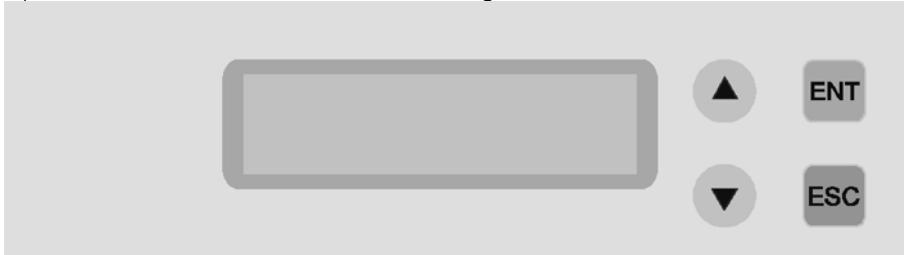

Selectieknop "Up"

Met deze knop kan links of omhoog bewogen worden door het menu.



Selectieknop "Down"

Met deze knop kan rechts of omlaag bewogen worden door het menu.



Selectieknop "Enter"

Met deze knop wordt de geselecteerde functie uitgevoerd.



Selectieknop "Escape"

Met deze knop wordt de geselecteerde functie geannuleerd.



Via het bedieningspaneel kunnen de volgende twaalf functies geselecteerd worden:

1. **Copy**
2. **Test**
3. **Test & Copy**
4. **Verify**
5. **Compare**
6. **Prescan**
7. **Disc Info**
8. **Select Source**
9. **Image** (deze functie werk alleen indien de optionele harddisk is aangesloten)
10. **Edit Track**
11. **Setup**
12. **Advanced Setup**

1. Copy

Functie 1 is bedoeld om data van een bron CD direct naar een lege CD-R of CD-RW te branden. Door gebruik te maken van deze functie kunt u een exacte back-up maken van een originele CD. Volg de onderstaande stappen:

- Selecteer de "Copy" functie met de "Up" of "Down" knop.
- Open de laden van de CD-ROM en CD-RW drives
- Plaats de originele CD in de CD-ROM lezer.
- Plaats CD-Recordables of CD-Rewritables in een of meerdere CD-RW drives en sluit de laden van de CD-ROM en CD-RW drives.
- Druk op de "Enter" knop om het kopieer proces te starten. Indien er reeds beschreven CD-RW disks gebruikt worden zullen deze eerst automatisch gewist worden.

1. Copy

Erasing disc

Tijdens het kopieer proces zal de tijd en aantal MB's afnemen terwijl het percentage oploopt.

Copying - 52X 0%
650.0 MB 02:50

- Wanneer het kopieer proces voltooid is wordt het resultaat op het LCD scherm getoond. De CD-RW drives worden automatisch geopend.

1. Copy
OK: 07

U kunt nu een volgende kopieer sessie starten met dezelfde originele disk of een andere disk in de CD-ROM lezer plaatsen.

2. Test

De "Test" functie is vrijwel identiek aan de "Copy" functie. Het verschil is dat met deze functie het kopieer proces gesimuleerd wordt zonder een CD-R of CD-RW disks te gebruiken. Dit is aan te bevelen bij het gebruik van originele disks welke zeer vuil of beschadigd zijn.

- Selecteer de "Test" functie met de "Up" of "Down" knop.
- Open de laden van de CD-ROM en CD-RW drives.
- Plaats de originele CD in de CD-ROM lezer.
- Plaats CD-Recordables of CD-Rewritables in een of meerdere CD-RW drives en sluit de laden van de CD-ROM en CD-RW drives.
- Druk op de "Enter" knop op het test proces te starten. Indien er reeds beschreven CD-RW disks gebruikt worden zullen deze eerst automatisch gewist worden.
- Het test proces zal nu beginnen.
- Wanneer het test proces voltooid is wordt het resultaat op het LCD scherm getoond.

2. Test

Erasing disc

Testing - 52X 0%
650.0 MB 02:50

2. Test
OK: 07

U kunt nu een volgende test sessie starten met dezelfde originele disk of een andere disk in de CD-ROM lezer plaatsen.

3. Test & Copy

Deze functie wordt gebruikt om eerst een bron CD te testen en daarna te kopiëren.

- Selecteer de "Test & Copy" functie met de "Up" of "Down" knop.
- Open de laden van de CD-ROM en CD-RW drives.
- Plaats de originele CD in de CD-ROM lezer.
- Plaats CD-Recordables of CD-Rewritables in een of meerdere CD-RW drives en sluit de laden van de CD-ROM en CD-RW drives.

3. Test & Copy

- Druk op de "Enter" knop om het test- en kopieer proces te starten. Indien er reeds beschreven CD-RW disks gebruikt worden zullen deze eerst automatisch gewist worden.
- Het test proces zal nu beginnen.
- Wanneer het test proces succesvol is voltooid zal het kopieer proces starten.
- Zodra het volledige proces is beëindigd toont het LCD display het resultaat.

```
Testing - 52X   0%
650.0 MB      02: 50
```

```
Copying - 52X   0%
650.0 MB      02: 50
```

```
3. Test & Copy
OK: 07
```

U kunt nu een volgende test en kopieer sessie starten met dezelfde originele disk of een andere disk in de CD-ROM lezer plaatsen.

4. Verify

Met deze functie kunnen gekopieerde CD's gecontroleerd worden op fouten. Laat na het schrijf proces de CD-R of CD-RW disks in de CD-schrijvers zitten.

- Selecteer de "Verify" functie met de "Up" of "Down" knop.
- Druk op de "Enter" knop om het verify proces te starten.
- Zodra de verificatie voltooid is toont het LCD display het resultaat.

```
4. Verify
```

```
Verify - 52X   0%
650.0 MB      00: 02: 50
```

```
4. Verify
OK: 07
```

5. Compare

Functie 5 maakt het mogelijk om na het kopiëren de bron CD en de beschreven CD-R's of CD-RW's met elkaar te vergelijken.

- Selecteer de "Compare" functie met de "Up" of "Down" knop.
- Open de laden van de CD-ROM en CD-RW drives
- Plaats de originele CD in de CD-ROM lezer.
- Plaats de reeds beschreven CD-R of CD-RW disks in een of meerdere CD-RW drives en sluit de laden van de CD-ROM en CD-RW drives.
- Druk op de "Enter" knop, het compare proces zal nu beginnen.
- Zodra het proces is beëindigd toont het LCD display het resultaat.
- De lades van de CD-RW drives worden geopend. Druk op de "Enter" knop om de details van de bron CD te bekijken.

```
5. Compare
```

```
Compare - 52X   0%
650.0 MB      00: 02: 50
```

```
Compare          OK: 7
Fail: 0          Diff: 0
```

```
Src: 01   CD-ROM
Total: 650.0 MB
```


- Druk nogmaals op de "Enter" knop om de details van de doel CD's te bekijken. Als de CD's identiek zijn verschijnt het volgende op het LCD display:
- Wanneer het compare proces een fout geeft zal dit op het LCD display als "failure" verschijnen. Door tweemaal op de "Enter" toets te drukken wordt de fout op het LCD display getoond.

```
Tgt: 02    CD-RW
Identical
```

```
Tgt: 02    CD-RW
TOC not match
```

6. Prescan

De "Prescan" functie wordt gebruikt om te testen of de bron CD correct gelezen kan worden. Ook wordt de leesnelheid van de CD-ROM drive getest.

- Selecteer de "Prescan" functie met de "Up" of "Down" knoppen.
- Open de lade van de CD-ROM drive.
- Plaats de originele CD in de CD-ROM drive.
- Druk op de "Enter" knop om de "Prescan" functie te starten.
- Wanneer de "Prescan" proces beëindigd is en de bron CD correct gelezen kan worden toont het LCD scherm het volgende resultaat:

```
6. Prescan
```

```
Scanning - 52X 0%
650.0 MB      02: 50
```

```
Prescan OK!
```

7. Disc Info

De "Disc Info" functie wordt gebruikt om informatie over de bron CD te bekijken.

- Selecteer de "Disc Info" functie met de "Up" of "Down" knop.
- Druk meerdere malen op de "Enter" knop om de CD informatie op het LCD display te bekijken:

```
7. Disc Info
```

```
Total 01 Sessions
Total 01 Tracks
```

8. Select Source

Met de "Select Source" functie kunnen zowel de CD-ROM speler, de CD-RW drives als de optionele harddisk als bron geselecteerd worden. De "bron drive" is de drive waarvan de CD image geladen wordt.

- Selecteer de "Select Source" functie met de "Up" of "Down" knoppen.
- Druk op de "Enter" knop en gebruik de "Up" en de "Down" knoppen om de gewenste bron te selecteren.
- Druk nadat de gewenste bron gekozen is op de "Enter" knop en het LCD display zal de geselecteerde bron tonen:

```
8. Select Source
```

```
Src: CD-ROM
00 IDE0 Master
```

```
CD-ROM selected!
```

Indien de optionele harddisk wordt geselecteerd als bron en geen van de partities data bevat, zal er een foutmelding op het LCD display verschijnen. U kunt nu een andere bron selecteren of data naar een van de harddisk partities kopiëren. Meer informatie over het gebruik van de harddisk kan gevonden worden onder functie 9.

9. Image

Functie 9 is alleen bruikbaar indien de optionele harddisk geïnstalleerd is. Deze functie bestaat uit 6 onderdelen:

1. Load
2. Delete Image
3. Image Info
4. Compare Image
5. Select Partition
6. Select Src Drive

De optionele harddisk is opgedeeld in partities van 1 GB (1000 MB) elk. Deze partities zijn alfabetisch gerangschikt. Op elke partitie kan één CD image worden opgeslagen. De data op een harddisk partitie heet een "image file".

- Selecteer de "Image" functie met de "Up" of "Down" knoppen.

```
9. Image
```

9.1 Load

- Druk op de "Enter" knop in het "Image" menu. In het volgende menu kan data vanaf een van de CD-RW drives op een van de harddisk partities geladen worden. P:A betekent "partitie A".
- Druk op de "Enter" knop om de CD image naar de partitie te kopiëren.
- Wanneer de CD image succesvol is gekopieerd verschijnt de volgende melding op het LCD display:
- Indien er al een image bestaat op de geselecteerde partitie zal de CopyBox vragen of deze overschreven moet worden. Gebruik de "Up" of "Down" knoppen om "Yes" of "No" te selecteren en bevestig met de "Enter" knop.

```
9-01. Image    P: A
Load
```

```
Load - A - 52X  0%
650.0 MB      02: 50
```

```
Image Load OK
```

```
Image Exists
Overwrite?  Yes
```

9.2 Delete Image

Wanneer een image van een partitie verwijderd moet worden gebeurt dit met de "Delete Image" functie.

- Selecteer de "Delete Image" functie met de "Up" of "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- De CopyBox zal vragen of de image verwijderd moet worden. Selecteer "Yes" of "No" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Nadat de image file is verwijderd verschijnt de volgende melding in het LCD display:

```
9-02. Image    P: A
Delete Image
```

```
Delete Image?  Yes
A: Untitled
```

```
Partitions: A
Image is deleted
```

9.3 Image Info

Deze functie toont informatie over een image file op een specifieke partitie.

- Selecteer de "Image Info" functie met de "Up" en "Down" knoppen.
- Druk meerdere malen op de "Enter" knop om de image file informatie te bekijken.

```
9-03. Image P: A
Image Info
```

```
Total 01 Sessions
Total 01 Tracks
```

9.4 Compare Image

Deze functie kan gebruikt worden om de inhoud van een bron CD en een image file op de harddisk partitie te vergelijken.

- Selecteer de "Compare Image" functie met de "Up" en "Down" knoppen.
- Druk op de "Enter" knop en het LCD display zal de volgende informatie tonen:
- Zodra de "Compare" functie beëindigd is verschijnt de volgende informatie op het LCD display:
- Druk op de "Enter" knop om de details van de bron CD te bekijken:
- Druk nogmaals op de "Enter" knop om de details van de doel image te bekijken. Indien de vergelijking succesvol is zal de volgende informatie op het LCD display verschijnen.
- Indien tijdens de vergelijking een fout geconstateerd wordt zal dit op het LCD display gemeld worden. Druk twee maal op de "Enter" knop om informatie over de fout op te vragen.

```
9-04. Image P: A
Compare Image
```

```
Comp -A- 52X 0%
650.0 MB 02:50
```

```
Compare OK: 1
Fail: 0 Diff:0
```

```
Src: 02 CD-RW
Total: 650.0 MB
```

```
Tgt: 00 HDD P: A
Identical
```

```
Tgt: 00 HDD P: A
TOC not match
```

9.5 Select Image

Met deze functie kunnen de verschillende partities op de harddisk geselecteerd worden.

- Selecteer de "Select Image" functie met de "Up" en "Down" knoppen.

```
9-05. Image P: A
Select Image
```

De optionele harddisk van de CopyBox is opgedeeld in partities van 1 GB elk. Het totaal aantal partities hangt af van de totale harddisk capaciteit. De partities zijn alfabetisch gerangschikt.

- Selecteer een partitie met de "Up" en "Down" knoppen.

```
Select Partition
A: DATA 650.0 MB
```

- Nadat de partitie is geselecteerd toont het LCD display het gekozen resultaat. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
Set Partition to
A
```

9.6 Select Src Drive

Met deze functie kan elke drive geselecteerd worden als bron waarvandaan image files naar specifieke partities gekopieerd worden. Standaard is de CD-ROM drive ingesteld.

- Selecteer de "Image Src Drive" functie met de "Up" en "Down" knoppen.
- Gebruik vervolgens de "Up" en "Down" knoppen om de gewenste bron te selecteren.
- Druk nadat de gewenste bron geselecteerd is op de "Enter" knop en het LCD display zal de volgende informatie tonen:

```
9-06. Image P: A
Image Src Drive
```

```
Select Img Src:
02 IDE1 CD-RW
```

```
Load Image from
Drive ID-02
```

10. Edit Track

Met deze speciale functie kan een Audio CD samengesteld worden uit meerdere originele Audio CD's. De "Edit Track" functie bestaat uit vier onderdelen:

- CD to CD Edit
- CD to HDD Edit
- Play Audio Track
- Close Session

- Selecteer de "Edit Track" functie met de "Up" en "Down" knoppen en druk op de "Enter" knop om functie 10.1 te selecteren.

10.1 CD to CD Edit

Deze functie maakt het mogelijk één of meerdere audio tracks vanaf een Audio CD naar een blanke CD-R of CD-RW disk te kopiëren.

- Plaats een Audio CD in de CD-ROM lezer.
- Plaats een (of meerdere) CD-R of CD-RW disks in een (of meerdere) CD-RW drives.
- Druk op de "Enter" toets om de gewenste audio tracks te selecteren. 1/10 geeft track 1 van 10 aan, 03:25 geeft de lengte van de track aan.
- Met behulp van de "Up" en "Down" knoppen kunnen de verschillende tracks geselecteerd worden. Druk op de "Enter" knop om een track te selecteren. Zodra een track geselecteerd wordt verschijnt er een "+" voor het track nummer. Een track kan weer gedeselecteerd worden door nogmaals op de "Enter" knop te drukken.
- Kies na de selectie van de gewenste tracks de "End" functie met de "Up" en "Down" knoppen:


```
10-01. Edit Track
CD to CD Edit
```

```
Select Track:
1/10      03: 25
```

```
Select Track:
+ 1/10      03: 25
```

```
Select Track:
End  1 Trk 03: 25
```

- Druk om de CD samenstelling te beëindigen op de "Enter" knop en kies "Yes" of "No".
- Op het LCD display verschijnt de volgende informatie en het schrijf proces zal nu beginnen.
- Wanneer het schrijf proces voltooid is verschijnt de volgende mededeling:
- Druk op de "Enter" knop. De CopyBox zal nu vragen of er doorgedaan wordt met samenstellen van de CD. Kies "Yes" of "No" met behulp van de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Indien u gekozen heeft om door te gaan met samenstellen dan wordt de bron CD automatisch uitgeworpen. De CopyBox zal nu om een volgende Audio CD vragen.
- Nadat de volgende Audio CD in de CD-ROM drive geplaatst is kan het "Edit Track" proces herhaald worden. Zodra alle gewenste audio tracks geselecteerd zijn dient "No" geselecteerd te worden "Up" en "Down" knoppen wanneer de CopyBox vraagt of er doorgedaan wordt met samenstellen van de disk:
- Bevestig "No" met de "Enter" knop. De CopyBox zal nu vragen of de disk afgesloten moet worden. Kies "Yes" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Indien de Cd wordt afgesloten verschijnt de volgende mededeling op het LCD display:

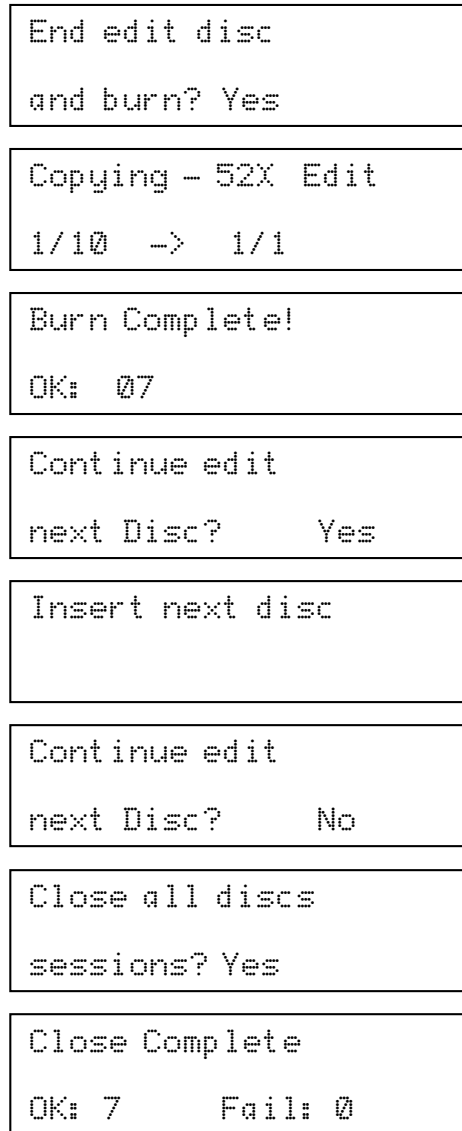


De Audio CD is nu klaar voor gebruik.

10.2 CD to HDD Edit

Met deze functie kunnen verschillende audio tracks samengesteld worden op de harddisk voordat er een CD-R of CD-RW gebrand wordt. Deze functie is alleen beschikbaar indien de CopyBox voorzien is van de optionele harddisk.

- Selecteer vanuit het "Edit Track" menu (10) met de "Up" en "Down" knoppen de "CD to HDD" functie en bevestig met de "Enter" knop.
- Doorloop vervolgens de stappen beschreven in sectie 10.1 totdat alle gewenste audio tracks naar een harddisk geschreven zijn. De CopyBox vraagt of er doorgedaan wordt met een volgende disk; kies "No" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Nu zal de CopyBox vragen of de tracks op een CD gebrand worden of naar een harddisk image worden geschreven. Kies voor "Burn" met de "Up" en "Down" knoppen indien de tracks naar een CD geschreven moeten worden.
- Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

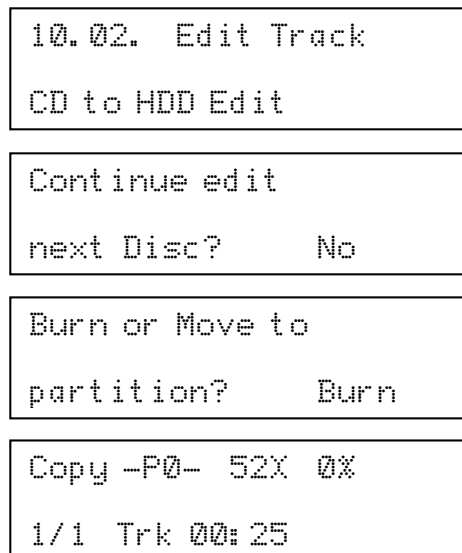

- Zodra het schrijf proces voltooid is verschijnt de volgende mededeling op het LCD display:
- Kies voor "Move" indien de audio tracks naar een harddisk partitie geschreven dienen te worden en bevestig met de "Enter" knop.
- Kies vervolgens een partitie waar de audio tracks naartoe verplaatst moeten worden:
- Bevestig de keuze met de "Enter" knop en de audio tracks worden naar de partitie verplaatst:
- Zodra het verplaatsen voltooid is verschijnt de volgende mededeling op het LCD display:
- Indien de gekozen partitie al data bevat zal de CopyBox vragen of deze data overschreven moet worden. Kies "Yes" of "No" "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.

Burn Complete!

OK: 07

Burn or Move to

partition? Move

Select Partition

A

Moving to F: A

0 %

Moving to F: A

OK!

Image Exists

Overwrite? Yes

10.3 Play Audio Track

Deze functie is niet beschikbaar op de CopyBox CD.

10.4 Close Session

Met deze functie worden Audio CD's afgesloten waarna er geen data meer kan worden toegevoegd. Na het afsluiten kunnen de beschreven CD's in elke gewone CD speler worden afgespeeld.

- Selecteer vanuit het "Edit Track" menu (10) met de "Up" en "Down" knoppen de functie "Close Session" en bevestig met de "Enter" knop.
- De CopyBox zal nu vragen of alle sessies afgesloten moeten worden. Selecteer "Yes" of "No" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop. Indien "Yes" gekozen is zal het LCD display de volgende melding geven:
- Zodra de CD is afgesloten zal de volgende melding op het LCD display verschijnen:

10.04. Edit Track

Close Session

Closing Session

Please wait...

Closing Complete

OK: 7

Fail: 0

11. Setup

Met de "Setup" functie kunnen alle instellingen van de CopyBox aangepast worden. Het is echter aan te raden de standaard instellingen niet te veranderen zolang er geen problemen optreden. Het "Setup" menu bestaat uit 16 onderdelen:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Language | 9. Eject Disc |
| 2. Burn Speed | 10. Burn On The Fly |
| 3. Read Speed | 11. Burn Mode |
| 4. Auto Start Drive | 12. Button Sound |
| 5. Startup Menu | 13. Device Info |
| 6. Auto Verify | 14. System Info |
| 7. Auto Compare | 15. Quick Erase |
| 8. Auto Prescan | 16. Full Erase |

Let Op! Vergeet niet wanneer een instelling veranderd wordt dit te bevestigen door op de "Enter" knop te drukken.

- Selecteer de "Setup" functie uit het hoofdmenu en druk op de "Enter" knop.

11.1 Language

Met deze functie kan de gewenste taal ingesteld worden

- Selecteer de "Language" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- Selecteer de gewenste taal en bevestig deze keuze met de "Enter" knop.

```
11-01. Setup
Language
```

```
Language
English
```

11.2 Burn Speed

Met deze functie kan de schrijfsnelheid van de CD-RW drives handmatig ingesteld worden.

- Selecteer de "CD Burn Speed" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- De standaard instelling is "Auto". Lagere snelheden kunnen tevens geselecteerd worden met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
11-02. Setup
Burn Speed
```

```
CD Burn Speed
Auto
```

11.3 Read Speed

Met de "Read Speed" functie kan de leessnelheid van de CD-ROM lezer handmatig ingesteld worden.

- Selecteer de "Read Speed" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- De standaard instelling is "Maximum". Lagere snelheden kunnen tevens geselecteerd worden met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
11-03. Setup
Read Speed
```

```
Read Speed
Maximum
```

11.4 Auto Start Drive

Met deze functie kan ingesteld worden of de CopyBox automatisch start met kopiëren of testen indien er lege CD-R of CD-RW disks in de schrijvers liggen.

- Selecteer de "Auto Start Drive" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- De standaard instelling is "Off". Selecteer de gewenste instelling met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
11-04. Setup
Auto Start Drive
```

```
Auto Start Drive
Off
```

11.5 Startup Menu

Met deze optie kan elk menu (behalve het "Advanced Setup" menu) geselecteerd worden om als eerste te verschijnen zodra de CopyBox wordt aangezet.

- Selecteer de "Startup Menu" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- De standaard instelling is "Copy". Selecteer de gewenste instelling met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
11-05. Setup
Startup Menu
```

```
Startup Menu
1. Copy
```

11.6 Auto Verify

Met deze functie kan worden ingesteld dat een CD-R of CD-RW automatisch wordt gecontroleerd na het kopieer proces.

- Selecteer de "Auto Verify" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- De standaard instelling is "Off". Selecteer de gewenste instelling met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
11-06. Setup
Auto Verify
```

```
Auto Verify
Off
```

11.7 Auto Compare

Met deze functie kan ingesteld worden of de bron CD en gekopieerde CD's automatisch gecontroleerd moeten worden na het schrijven.

- Selecteer de "Auto Compare" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- De standaard instelling is "Off". Selecteer de gewenste instelling met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
11-07. Setup
Auto Compare
```

```
Auto Compare
Off
```

11.8 Auto Prescan

Met deze functie kan ingesteld worden dat voorafgaand aan het brand proces de bron CD automatisch wordt gecontroleerd.

- Selecteer de "Auto Prescan" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- De standaard instelling is "Off". Selecteer de gewenste instelling met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
11-09. Setup
Auto Prescan
```

```
Auto Prescan
Off
```

11.9 Eject Disc

Met deze functie kan ingesteld worden wat er gebeurt met disks na het schrijf proces. Deze functie biedt drie mogelijkheden:

1. *Eject Good Only* : Succesvol gebrande disks worden automatisch uitgeworpen. Dit is de standaard instelling.
2. *Eject All Disc* : Alle disks worden automatisch uitgeworpen.
3. *Do Not Eject* : Geen disks worden uitgeworpen na het brand proces.

- Selecteer de "Eject Disc" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.

```
11-09. Setup
Eject Disc
```

- Selecteer de gewenste instelling met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
Eject Disc
Eject Good Only
```

11.10 Burn On The Fly

Met deze functie kan de manier van kopiëren worden ingesteld. Met de standaard instelling "On" wordt de data direct van de bron CD naar de CD-RW drives gekopieerd. Wanneer "Off" wordt gekozen wordt de data eerst naar de (optionele) harddisk gekopieerd en vervolgens naar de CD-RW drives.

- Selecteer de "Burn On The Fly" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- Selecteer de gewenste instelling met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.
- Indien de optionele harddisk niet geïnstalleerd is en gekozen wordt voor de "Off" optie verschijnt de volgende mededeling op het LCD display:

```
11-10. Setup
Burn On The Fly
```

```
Burn On The Fly
On
```

```
No Valid HDD !
```

11.11 Burn Mode

Met deze functie kunnen de drie verschillende schrijf methodes van de CopyBox ingesteld worden;

1. *DAO (Disc At Once)* Dit is de standaard instelling
2. *TAO Not Close (Track At Once)*
3. *TAO (Track At Once)*

- Selecteer de "Burn Mode" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.

```
11-11. Setup
Burn Mode
```

- Selecteer de gewenste instelling met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
Burn Mode
DAO
```

11.12 Button Sound

Met deze functie kan het geluid aan- en uitgeschakeld worden wanneer een toets wordt gebruikt. De standaard instelling is "On".

- Selecteer de "Button Sound" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- Selecteer de gewenste instelling met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.

```
11-12. Setup
Button Sound
```

```
Button Sound
On
```

11.13 Device Info

Met deze functie kan informatie worden opgevraagd over de geïnstalleerde CD-ROM en CD-RW drives.

- Selecteer de "Device Info" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- Selecteer de gewenste drive met de "Up" en de "Down" knoppen. Bevestig de keuze met de "Enter" knop.
- Door nogmaals op de "Enter" knop te drukken kan meer informatie over de drive bekeken worden.

```
11-13. Setup
Device Info
```

```
01 IDE0 Master
CD-ROM : LITE-ON
```

```
CD-ROM LTN-527T
5S0A
```

11.14 System Info

Met deze functie kan informatie bekeken worden van het CopyBox systeem.

- Selecteer de "System Info" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop om informatie over de controller te bekijken.
- Druk nogmaals op de "Enter" knop om het volgende scherm te bekijken.

```
11-14. Setup
System Info
```

```
CopyBox 7 CD
1-7 ver: 1.77T
```

```
SST: 39SF040
2004/08/18 ACARD
```

11.15 Quick Erase

Met deze functie kunnen reeds beschreven CD-RW disks snel worden gewist.

- Selecteer de "Quick Erase" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. De CopyBox zal nu vragen of de CD-RW disks gewist moeten worden. Kies "Yes" of "No" en bevestig met de "Enter" knop.
- Indien de "Yes" optie gekozen is verschijnt de volgende mededeling op het LCD display:
- Zodra de CopyBox klaar is met het wissen van de CD-RW toont het LCD display het resultaat:

```
11-15. Setup
Quick Erase
```

```
All data will be
lost, erase?  Yes
```

```
Erasing disc
00:00 (Quick)
```

```
Quick Erase
OK: 07   Fail: 00
```

11.16 Full Erase

Met deze functie kunnen CD-RW disks volledig gewist worden. Vergeleken met de "Quick Erase" functie neemt dit proces meer tijd in beslag.

- Selecteer de "Full Erase" optie uit het "Setup" menu en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. De CopyBox zal nu vragen of de CD-RW disks gewist moeten worden. Kies "Yes" of "No" en bevestig met de "Enter" knop.
- Indien de "Yes" optie gekozen is verschijnt de volgende mededeling op het LCD display:
- Zodra de CopyBox klaar is met het wissen van de CD-RW toont het LCD display het resultaat:

```
11-16. Setup
Full Erase
```

```
All data will be
lost, erase?  Yes
```

```
Erasing disc
00:00 (Full)
```

```
Full Erase
OK: 07   Fail: 00
```

12. Advanced Setup

Met de "Advanced Setup" functies kan de CopyBox systeem configuratie worden aangepast. Het "Advanced Setup" menu bestaat uit dertien onderdelen:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. UnderRun Protect | 8. Compare Firmware |
| 2. Overburn | 9. H/W Diagnostic |
| 3. Read Error Skip | 10. Switch USB Mode |
| 4. Format HDD | 11. Load Default |
| 5. Verify HDD | 12. CD+G |
| 6. Burn-in | 13. ISRC & MCN |
| 7. Update Firmware | |

Let op! Deze functies kunnen de werking van de CopyBox sterk beïnvloeden. Indien u geen volledige kennis heeft van de instellingen raden wij af deze instellingen aan te passen. Om toegang tot het "Advanced Setup" menu te krijgen dient de "Esc" knop in het "Setup" menu (11) twee seconden ingedrukt te worden.

- De volgende mededeling verschijnt op het LCD display:

```
12. Adv Setup
```

12.1 UnderRun Protect

Met deze functie kan de "Buffer Underrun" bescherming van de CD-RW drives worden in- en uitgeschakeld. De standaard instelling is "On".

- Selecteer de "UnderRun Protect" optie uit het "Advanced Setup" menu met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. Kies "On" of "Off" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.

```
12-01. Adv Setup
UnderRun Protect
```

```
UnderRun Protect
On
```

12.2 Overburn

Met deze functie is het mogelijk om meer data dan het standaard maximum op een CD-R of CD-RW disk te branden. De standaard instelling is "Off".

- Selecteer de "Overburn" optie uit het "Advanced Setup" menu met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. Kies "On" of "Off" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.

```
12-02. Adv Setup
Overburn
```

```
Overburn
Off
```

12.3 Read Error Skip

Met deze functie is het mogelijk om eventuele leesfouten op de bron disk te negeren tijdens het brand proces. Hierdoor kunnen beschadigde disks toch grotendeels gekopieerd worden. De standaard instelling is "Off".

- Selecteer de "Read Error Skip" optie uit het "Advanced Setup" menu met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. Kies "On" of "Off" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.

```
12-03. Adv Setup
Read Error Skip
```

```
Read Error Skip
Off
```

12.4 Format HDD

Met deze functie kan de optionele harddisk in 1 GB partities worden ingedeeld.

Let Op! Alle data op de harddisk zal hierdoor worden gewist.

- Selecteer de "Format HDD" optie uit het "Advanced Setup" menu met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- De CopyBox zal de gewenste partitie indeling vragen voor het formateren. Kies "CD" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. De CopyBox zal vragen of de harddisk geformatteerd moet worden. Kies "Yes" of "No" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Indien er geen harddisk op het systeem is aangesloten verschijnt de volgende mededeling op het LCD display:

```
12-04.  Adv Setup
Format HDD
```

```
HDD Partition
FormatSelect?  CD
```

```
All data will be
lost, format ? Yes
```

```
There is no HDD !
```

12.5 Verify HDD

Met deze functie kan de optionele harddisk gecontroleerd worden op fouten.

- Selecteer de "Verify HDD" optie uit het "Advanced Setup" menu met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. Kies "Disc" of "Partition" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Nadat de harddisk of partitie gecontroleerd is verschijnt de volgende mededeling op het LCD display:

```
12-05.  Adv Setup
Verify HDD
```

```
Verify Disc or
Partition?      Disc
```

```
Verify Hard Disk
OK !
```

12.6 Burn-in

Met de "Burn-in" functie kan meerder keren achter elkaar het brand proces gesimuleerd worden. Dit kan 1 tot 1000 keer. Na elke simulatie zullen de CD-ROM en CD-RW drives automatisch open en dicht gaan.

- Selecteer de "Burn-in" optie uit het "Advanced Setup" menu met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. Kies nu voor "Test" of "Erase and Copy" als gewenste simulatie met de "Up" en "Down" knoppen.
- Druk nogmaals op de "Enter" knop en selecteer het gewenste aantal simulaties met de "Up" en "Down" knoppen. De opties zijn 1 tot 1000 of "Run Continuous".

```
12-06.  Adv Setup
Burn-in
```

```
Burn-in
Erase & Copy
```

```
Set burn-in num:
Run Continuous
```

12.7 Update Firmware

- Deze functie kan alleen uitgevoerd worden door de distributeur.

12.8 Compare Firmware

- Deze functie kan alleen uitgevoerd worden door de distributeur.

12.9 H/W Diagnostic

Met deze functie kan het functioneren van de CopyBox hardware getest worden.

- Selecteer de "H/W Diagnostic" optie uit het "Advanced Setup" menu met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. Volg de aanwijzingen op het LCD display. Alle testen worden op het LCD display getoond.
- Zodra de volledige test beëindigd is verschijnt de volgende mededeling op het LCD display.

```
12-09. Adv Setup
```

```
H/W Diagnostic
```

```
↑↓ Enter ESC
```

```
Hold ESC to exit
```

```
Test finished
```

12.10 Switch USB Mode

- Deze functie is niet beschikbaar op de CopyBox.

12.11 Load Default

Met deze functie kunnen alle instellingen worden overschreven met de standaard fabrieksinstellingen.

- Selecteer de "Load Default" optie uit het "Advanced Setup" menu met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. Kies "Yes" of "No" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Zodra de fabrieksinstellingen zijn ingeladen verschijnt de volgende mededeling op het LCD display.

```
12-11. Adv Setup
```

```
Load Default
```

```
Load Default
```

```
Config? Yes
```

```
Load Default
```

```
OK
```

12.12 CD+G

Deze functie wordt niet ondersteund door de CopyBox CD duplicator.

12.13 ISRC & MCN

Met deze functie kan ondersteuning voor het ISRC formaat in- en uitgeschakeld worden. ISRC een speciaal CD formaat (International Standard Recording Code).

- Selecteer de "ISRC" optie uit het "Advanced Setup" menu met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop.
- Druk op de "Enter" knop. Kies "On" of "Off" met de "Up" en "Down" knoppen en bevestig met de "Enter" knop. "Off" is de standaard instelling.

```
12-13. Adv Setup
ISRC & MCN
```

```
ISRC
Off
```

Technische gegevens

Schrijfsnelheid	52x speed = 650 MB in 3 minuten
Herschrijfsnelheid	32x speed = 650 MB in 3,5 minuten
Afmetingen	CopyBox 1 : 40x18x18 cm (lxbxh) CopyBox 2, 3 : 40x18x27 cm (lxbxh) CopyBox 4, 5 : 45x18x35 cm (lxbxh) CopyBox 6, 7 : 45x18x44 cm (lxbxh)
Gewicht	CopyBox 1 : 6,5 kg (inclusief drives) CopyBox 2, 3 : 10,5 kg (inclusief drives) CopyBox 4, 5 : 15,5 kg (inclusief drives) CopyBox 6, 7 : 19,5 kg (inclusief drives)
Voeding	AC 110V/220V Auto switching 300 Watt
Media	CD-R/CD-RW (74, 80, 90, 99 minuten.)
Disk formaten	CD-ROM (Mode 1 & Mode 2) CD-ROM/XA (Mode 2 form 1 & 2) Mixed Mode CD-DA (audio CD) PSX & PS2 Video CD (VCD, SVCD, XSVCD) CD-I Karaoke CD, CD+G, ISRC Photo-CD (Single & Multi-session) CD-Extra HFS CD-Bridge ISO 9660
Schrijf modes	Auto detect (TAO, DAO)
Garantie	24 maanden.

Veiligheidsvoorschriften

Binnenin het toestel bevindt zich gevaarlijke elektrische spanning. Laat onderhoud en reparatie over aan door de verkoper erkend onderhoudspersoneel.

Plaats de CopyBox niet...

- in een ruimte die aan extreme temperaturen of hoge vochtigheid blootstaat.
- in een stoffige omgeving.
- op een plaats waar sterke magnetische velden worden opgewekt.
- op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak.
- Blokkeer niet de ventilatie opening aan de achterzijde.
- Plaats geen zware voorwerpen op de CopyBox.
- Plaats niets dat kan lekken of druppelen op de CopyBox.
- Vermijdt heftige schokken tijdens het transporteren.

LCD Display mededelingen

1. Normale condities:

Initialize SDRAM	Initialiseren van het systeem geheugen
Detect Drives	Detecteren van de aangesloten spelers
User Abort!	Stoppen van taak tijdens een bewerking
Analyzing	Analyseren van de bron disk
Source Drive Not Ready	Bron speler is niet gereed om te lezen
Target Drive Not Ready	Doel speler is niet gereed om te schrijven
Source Disc Not Ready	Bron disk is niet gereed om gelezen te worden
Target Disc Not Ready	Doel disk is niet gereed om beschreven te worden
Erasing Disc	Gegevens op disk worden verwijderd
Fail to get Drive Info!	Gegevens van de speler kunnen niet verkregen worden
Fail to get Src Disc Info!	Gegevens van de bron disk kunnen niet verkregen worden
Save new config Fail!	Nieuwe instellingen kunnen niet opgeslagen worden
Load Default Config?	Standaard instellingen inladen?
Preparing	Het systeem maakt zich klaar om te schrijven
Check Target Please Wait	Het systeem controleert de doel speler
Audio Disc!!! Can't Compare!	Audio disks kunnen niet vergeleken worden
Identical	Vergelijkingsresultaat komt overeen
Read disc error	Tijdens vergelijking kan de bron disk niet gelezen worden
Cannot read TOC	Het systeem kan de index van de disk niet lezen
TOC not match	Bij vergelijking komt het resultaat niet overeen
Source Disc Empty!!!	Bron disk is leeg
Target overflow	Doel disk is te klein voor de hoeveelheid data
Target Disc Not Empty	Doel disk is niet leeg
Press Key to Eject Good Disc	Druk op een toets om goede disks uit te werpen
Press Key to Eject Fail Disc	Druk op een toets om slechte disks uit te werpen
CD-RW does not Support Func	CD-RW ondersteunt deze functie niet
Hold ESC to exit	Druk de ESC toets 1 sec. in om te stoppen
All data will be lost, erase?	Alle gegevens op de disk worden verwijderd, doorgaan?
No Eraseable Disc in CD-RW	De disk is geen rewritable

2. Indien verbonden met een harddisk

HDD not format!	De harde schijf is niet geformatteerd
Format HDD?	Harde schijf formatteren?
All data will be lost, format	Alle gegevens worden gewist, formatteren?
Format HDD OK!	Harde schijf succesvol geformatteerd
Image load OK	De disk is met succes naar de harde schijf geschreven
Image load Fail	De disk is niet met succes naar de harde schijf geschreven
HDD to small to handle image	De disk bevat meer data dan de harde schijf kan bevatten
No Valid HDD!	Het systeem kan geen harde schijf vinden
HDD to small	De harde schijf is te klein
No Image in Partition XX	Er staat geen data in partitie XX
Image Exists Overwrite?	Er staat data in de partitie, overschrijven?
Delete Image in Partition XX	Data verwijderen uit partitie XX
Partition Damage	Partitie is beschadigd
Verify Disc or Partition?	Verifiëren van harde schijf of alleen een partitie?
Verify Hard Disk OK!	De harde schijf is geverifieerd met succes
Verify Hard Disk Fail!	De harde schijf is niet geverifieerd met succes
Verify Partition Header!	Verifieer de partitie kop
Select HD First!	Selecteer eerst een geformatteerde harde schijf

3. Audio CD's samenstellen

Lost selected Tracks?	Stop met geselecteerde tracks en verwijder deze?
End edit disc and burn?	Stop met bewerken disk en begin kopiëren?
Continue edit next Disc?	Doorgaan met bewerken van muziek disk?
Target Overflow Re-select	Capaciteit van disk is ontoereikend. Maak nieuwe selectie
Close all disc's session?	Bevestig sluiten van disk sessie
Can't edit HDD	De harde schijf kan niet bewerkt worden als bron disk
NO AUDIO track in this disc	Er staan geen audio tracks op de bron disk
Insert next disc	Laad de volgende audio disk
Sessions were closed already	Sessies waren reeds afgesloten
Burn or Move to partition?	Direct kopiëren of opslaan op een partitie?
Tgt overflow, del last trk?	Disk capaciteit onvoldoende, verwijder laatste track?
Ins empty disc Continue?	Laad lege disk en doorgaan met kopiëren?

Storingen en problemen

V: Tijdens het kopiëren krijg ik steeds write-errors. Wat kan ik hier aan doen?

A: Controleer of de bron-cd schoon en niet beschadigd is. Maak gebruik van CD-R's van een goed merk en het juiste type (let hierbij op het aantal MB's en de geschiktheid voor bepaalde snelheden).

V: De CopyBox doet helemaal niets. Wat nu?

A: Controleer of de voedingskabel in het stopcontact zit en het stopcontact naar behoren functioneert. Controleer of de voedingskabel correct en stevig in de connector aan de achterzijde van de CopyBox is gestoken. Druk nu nogmaals op de aan/uit schakelaar aan de voorzijde (recht onderaan) van de CopyBox.

V: Na het plaatsen van een bron disk in de lezer knippert de groene led op de lezer een aantal maal en gaat vervolgens uit. Als ik de disk probeer te dupliceren verschijnt "Waiting ... Master Disc" in de display. Wat is het probleem?

A: De bron CD die in de lezer geplaatst is kan niet worden gelezen. Controleer of de bron CD juist functioneert en er niet per ongeluk een blanco CDR of CDRW in de lezer is geplaatst. Het is mogelijk dat, indien U de kopieer functie nu annuleert, de recorders in vergrendelde positie blijven staan (ze gaan niet meer open als U op de uitwerpknop drukt). Zet de CopyBox aan en uit om de recorders te ontgrendellen.

V: Ik probeer een audio cd te kopiëren, maar geen van de kopieën werkt.

A: De audio cd bevat een beveiliging om het maken van kopieën tegen te gaan. U kunt proberen een kopie te maken via de copy track optie. Bij sommige beveiligingen moet U de eerste en/of de laatste track niet mee kopiëren.

V: Ik heb de CopyBox uit en aan gezet, maar nu doet hij nogal vreemd.

A: Zorg dat er tussen het uit en aan zetten minimaal 10 seconden zit. Dit is noodzakelijk om zeker te weten dat het geheugen leeg is.

Uitgebreide informatie over het oplossen van problemen en storingen kunt u vinden op: <http://www.cdduplicator.nl>

Testprocedure voor CopyBox CD

Deze test is bedoeld om te controleren of er een probleem is met de hardware van uw CopyBox CD duplicator.

Vorbereiding

Voordat U met de test begint is het belangrijk dat de lezer en de schrijvers van uw CopyBox schoon zijn. Om de drives schoon te maken kunt u een audio cd reinigingsdisk gebruiken. Deze reinigingssets zijn bij elektronica- of computerwinkels te verkrijgen.

Schoonmaken CopyBox 1-7 CD

Om een of meerdere drives schoon te maken met een audio cd reinigingsdisk dient u de volgende stappen te doorlopen. Selecteer de gewenste drive met menu optie 8 (Select Source). Leg de audio cd reinigingsdisk in de geselecteerde drive. Selecteer menu optie 10.3 (Play Audio Track) om de reinigingsdisk af te spelen.

Hardware Test

Om de test goed te kunnen uitvoeren heeft U een aantal disks nodig. In de eerste plaats een bron (master) disk. Neem hiervoor een krasvrije, schone, geperste "silver" data CD-ROM van niet meer dan 650 MB waarop geen kopieerbeveiliging is aangebracht. Ook zijn een aantal doel (target) disks nodig. Hiervoor kan zowel CD-Recordable als CD-Rewritable media gebruikt worden. Indien U gebruik maakt van rewritable media, zorg ervoor dat deze krasvrij, schoon en leeg zijn. U kunt rewritable CD's wissen met optie 11.18 (Full Erase) van de CopyBox. Maakt U gebruik van recordable media, controleer dan of deze geschikt zijn voor de snelheden van de CopyBox. Maak altijd gebruik van A-merk media (Verbatim, Philips, Imation, Sony, Ritek etc).

Hardware Test CopyBox 1-7 CD

- Plaats de bron disk in de lezer
- Plaats in elke schrijver een doel disk
- Start het kopieer proces
- Wacht tot de CopyBox klaar is met kopiëren
- Gebruik de "Compare" functie ter controle

Problemen

Mocht U tijdens het uitvoeren van deze tests een probleem tegenkomen, neem dan contact met ons op. Wij zullen U dan een RMA nummer toewijzen en een RMA formulier toesturen.

Indien, ondanks uitvoerige tests, geen defect aan de CopyBox geconstateerd wordt, of indien de problemen te wijten zijn aan vervuiling van de drives, brengen wij onderzoeks- en verzendkosten in rekening.